



VERLEGEANLEITUNG KELLERDECKEN

TIPPS ZUR RICHTIGEN MONTAGE.

Beratung und Verkauf:
Alther Bau Consulting GmbH
Seestrasse 150b, 8266 Steckborn
alther@alther-consult.ch
Tel.: +41 52 770 21 11

1

1. SCHRITT
Anfangs-Schienenprofile an der langen Wandseite befestigen:
2 Stück pro Dämmplatte.

2

2. SCHRITT
Feder bei allen wandseitigen Dämmplatten für den Wandanschluss abschneiden.

3

3. SCHRITT
Erstes Element in das Schienenprofil einfahren.

4

4. SCHRITT
Zwischenprofil für nächstes Element überstehend versetzt befestigen.

ANORDNUNG DER PROFILE
Bei den Typen «STYRO» und «STRUKTUR» genügen Profile nur am Stoss, bei den Typen «SAFEPOR», «PLUS», und «PREMIUM» wird zusätzlich noch ein Profil mittig gesetzt.

5

5. SCHRITT
Nächstes Element einschieben.

6




6. SCHRITT
Schritt 4 + 5 bis zur Passplatte wiederholen.
Passplatte schneiden.

Passplatte danach seitlich einführen.
Mit Profil befestigen.

7

7. SCHRITT
Mit Reststück der Passplatte die nächste Reihe beginnen (mind. 30 cm).

ROHRE
An der Decke verlaufende Rohre werden ausgeschnitten.

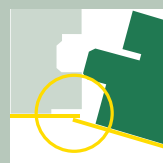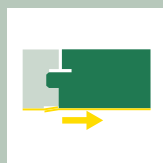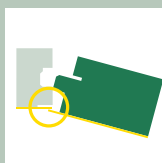

NUR TYP «PREMIUM»

Bei der Kellerdeckendämmung «PREMIUM» werden die Oberflächen überlappt, um einen dichten Stoss zu erhalten.

DIE LETZTE PLATTE

Letztes Passstück schräg schneiden, um besser einfahren zu können. Evtl. PU-Schaumwulst an der Zimmerdecke anbringen und press andrücken. Das letzte Passstück kann auch mit einer Verdübelung gesichert werden. Das Bohrloch wird danach verspachtelt. Außerdem kann ringsum zur optischen Verbesserung eine Acrylfuge gezogen werden.

