



VERLEGEANLEITUNG

TIPPS ZUR RICHTIGEN MONTAGE.

Beratung und Verkauf:
Alther Bau Consulting GmbH
Seestrasse 150b, 8266 Steckborn
alther@alther-consult.ch
Tel.: +41 52 770 21 11



1

DAS RICHTIGE WERKZEUG

Das benötigen Sie zur Verlegung: Handkreissäge, Fuchsschwanz, Hammer, Schlagholz, Meterstab, Bleistift, Leim.



2

DER ERSTE PLATTENSCHNITT

Schneiden Sie die Feder der ersten Platte auf beiden Seiten ab.




Sollte die Schnitttiefe Ihrer Handkreissäge nicht ausreichen, schneiden Sie Feder des Dämmstoffes mit dem Fuchsschwanz.



3

DIE ERSTE PLATTE VERLEGEN

Legen Sie die erste Platte in die Ecke und fixieren diese mit Holzkeilen an der Wand, um Abstand zur Wand zu gewährleisten. Beachten Sie, dass die Luftkanäle entlang der kürzeren Raumseite laufen. Bei Transport, Lagerung und Verarbeitung auf absolute Trockenheit achten.

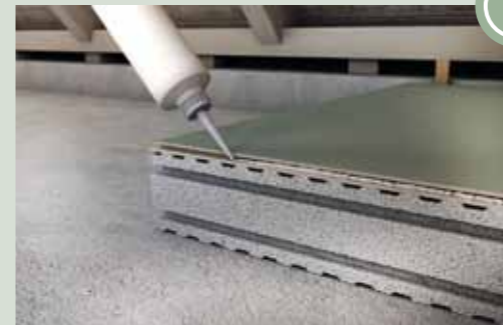


4

WEITERE PLATTEN VERLEGEN

Die folgenden Platten verleimen Sie an der Trägerplatte. Der Leimauftrag erfolgt am unteren Nutschenkel. Alle Kantenstösse mit JOMA-Leim verleimen und auf durchgehende Leimraupe achten. Bis zum trocknen des Leimes den Thermoboden entlang der Wand verkeilen.

Schieben Sie die Platten zusammen bis die Trägerplatte an der Oberseite geschlossen ist. Ausgetretenen Leim sofort abwischen.

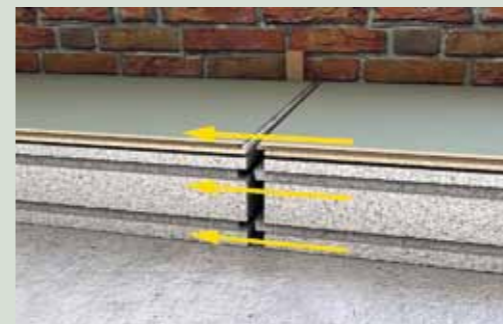

Ein paar leichte Schläge mit dem Hammer erleichtern das passgenaue Verlegen. Verwenden Sie dabei immer ein Schlagholz.



5

RICHTIGES ZUSCHNEIDEN

Einpassen an den Wänden, Kniestock, Ecken, Kamin und Ständern. Ab- und Zuschnitte sägen Sie zuerst an der Trägerplatte. Mit dem Fuchsschwanz können Sie den Dämmstoff trennen.



Beachten Sie bei den Zuschnitten, dass Sie zu allen Bauteilen den notwendigen Randabstand mit einbeziehen.



Platten versetzt verlegen, Kreuzfugen vermeiden.